

產品保固

本產品主機為保固3年或10萬公里
其他周邊配件、線材保固為一年

2020.01製

LH-168

多功能防盜安全系統

使用說明書


前言

本產品單一主機“全功能”人性化之設計，安裝簡單且功能全自動，完全免操作。

功能設定可查詢或啓閉，設定簡單且全程以語音引導，並以語音回報現況之設定，如同專人在教導設定一般，使用無障礙。

產品功能式樣因車種不同會有些微差異，本公司保留功能式樣調整之權利。

顯示圖示

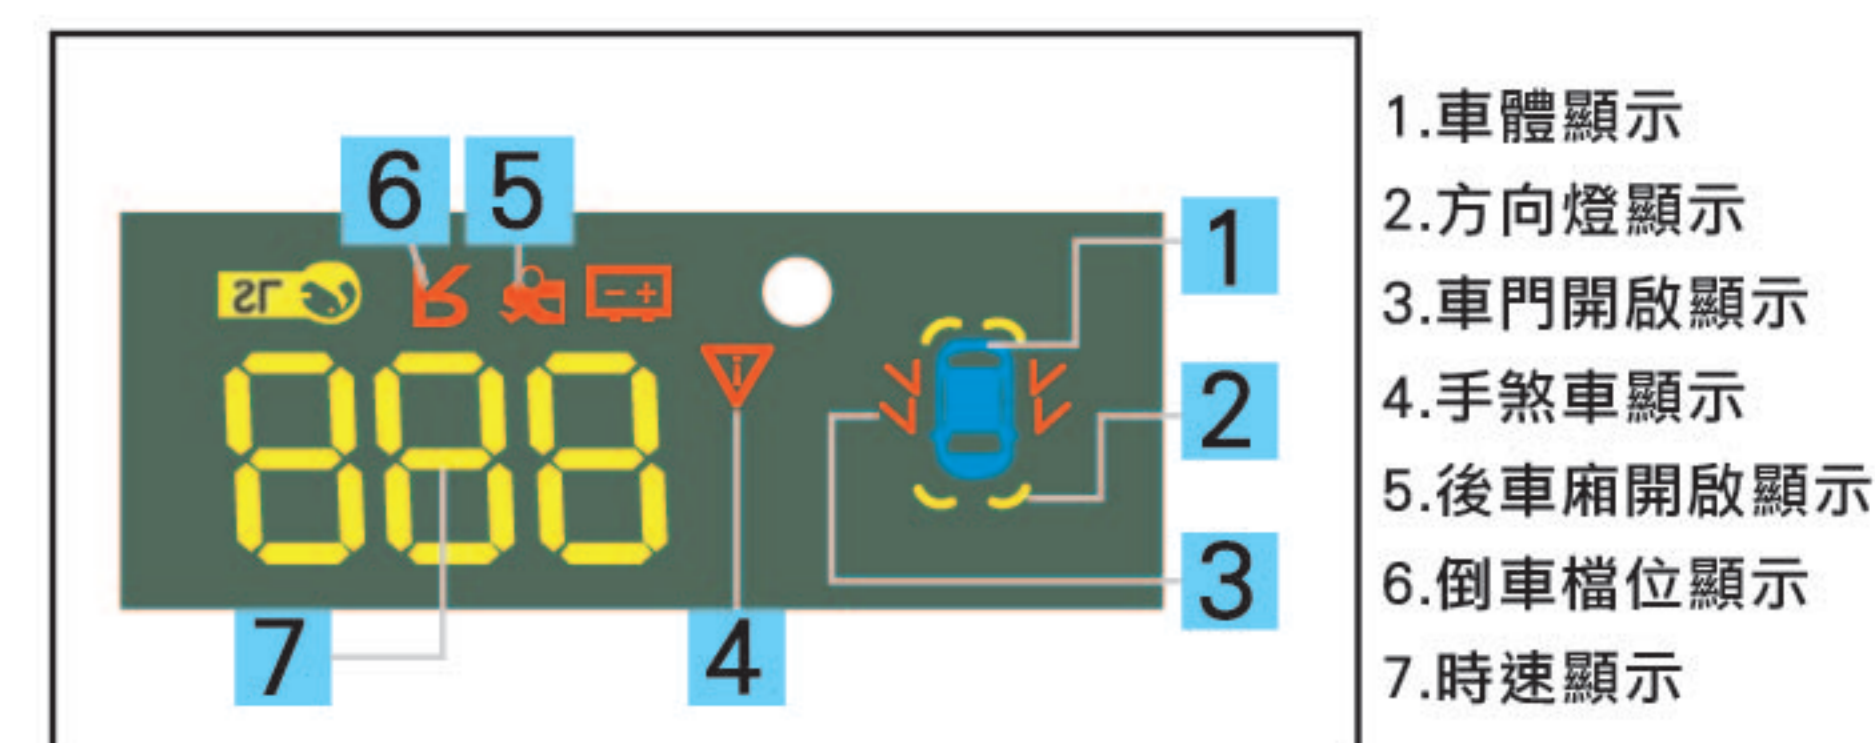

產品功能


方向燈顯示	打方向燈或三角警示燈，方向燈會同步亮起。
車門開啟顯示	車門開啟，車門燈號亮起，行進間(含倒車)車門未關妥有語音提醒。
手煞車顯示	手煞車拉起時，燈號亮起，行進間手煞車未放妥有語音提示。
後車廂開啟	後車廂開啟，燈號亮起。
倒車檔位顯示	檔位排在R檔時，R燈號亮起。
時速顯示	888 顯示當前車速。

注意事項

- 抬頭顯示器作動條件為引擎發動後，才有畫面呈現。
- 本項產品之數值訊號來自於車輛行駛之速度訊號。
- 車輛行駛速度訊號會因車型不同而有所差異。
- 駕駛速度應人為因素，本產品無法負超速之責任。
- 產品功能會因車種而有些微差異。

多功能抬頭顯示器說明書

各部說明

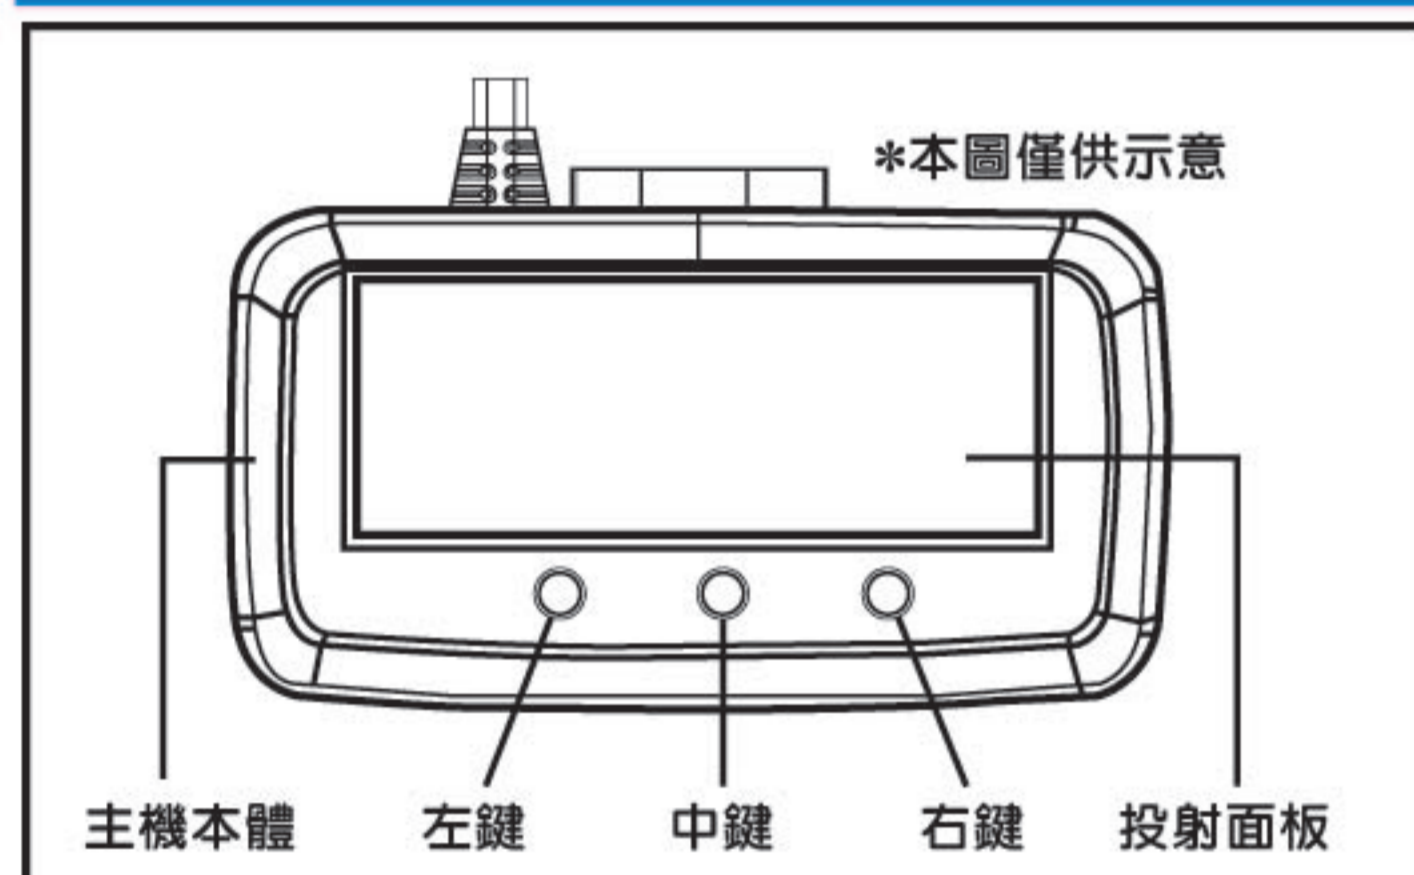

*本圖僅供示意
※HUD底部附有調整支架，可依車主習慣進行調整

按鍵定義

左鍵	功能切換/十位數修改
中鍵	個位數修改
右鍵	輸入

設定操作方式

- 功能查詢：
按壓左鍵兩秒→顯示FOO→按壓左鍵調整十位數，再按壓中鍵調整個位數至正確的代碼後→按壓一下右鍵輸入→語音會告知該代碼的設定參數狀態。
- 功能設定：
按壓左鍵兩秒→顯示FOO→按壓左鍵調整十位數，再按壓中鍵調整個位數至正確的代碼後→按壓兩秒右鍵→顯示POO→按壓左鍵調整十位數，再按壓中鍵調整個位數至正確的代碼後→按壓一下右鍵輸入→語音會告知該代碼的參數設定完成。

LH-168產品功能與配件

產品功能表

- 1.防追撞安全警示系統
- 2.速控安全鎖系統
- 3.溫馨語音提醒系統
- 4.臨時停車開車門警示系統
- 5.倒車警示系統
- 6.原車低電壓檢測系統
- 7.防盜系統
- 8.HUD抬頭顯示器

LH-168產品配件

- 主機×1
- 專用線材×1
- 語音喇叭×1
- 多功能抬頭顯示器×1
- 產品使用說明書×1

LH-168多功能產品設定表

功能項目	查詢/設定代碼	功能說明
基本功能	F99 P99	設定恢復預設值
防追撞安全鎖功能	F60	防追撞及速控功能查詢
	F60 P80	防追撞警示：停止速控安全鎖：停止(出廠預設值)
	F60 P30	防追撞警示：啟動速控安全鎖：停止
	F60 P83	防追撞警示：停止速控安全鎖：啟動
	F60 P33	防追撞警示：啟動速控安全鎖：啟動
語音提醒功能	F62 F63	語音提醒功能查詢
	F62 P00 F63 P00	語音提醒功能停止
	F62 P33 F63 P22	語音提醒功能啟動(出廠預設值)

原車電池低電壓偵測警示系統



當開啟車輛電源時，若原車電池電力不足約在10伏特左右，此時語音將告知“請檢查電瓶”

防盜系統

- 啟動防盜：遙控器按壓上鎖鍵，系統進入防盜警戒狀態(語音告知：系統鎖定中)
- 解除防盜：遙控器按壓解鎖鍵，系統解除防盜警戒狀態(語音告知：系統已解除)
- 啟動防盜警戒狀態下，車輛無法進行發動，須將防盜警戒狀態解除，才能將引擎啟動

臨時停車開車門警示系統

本系統是在電源ON的狀態下，若有開車門狀況時，系統會自動警示雙閃黃燈，警示後方來車及行人，注意本車開車門狀況，一來，可彌補車主臨時停車因疏忽或偷懶，未按下三角警示燈按鈕所造成的遺憾，二來，亦可提升開車門時之安全性，減少意外事故發生。

倒車警示系統

本系統主要功能在於倒車時自動警示雙閃黃燈，提醒週遭人員及車輛注意本車之倒車行為，提升倒車時之安全性，減少意外事故發生。

*此功能於未來車輛驗車時，某部分驗車廠會要求將此功能關閉，使用者可透過參數設定將此功能開啟/關閉

LH-168多功能產品設定表

功能項目	查詢/設定代碼	功能說明
臨時停車開車門警示及倒車警示功能	F65	倒車警示及開車門功能查詢
	F65 P00	倒車警示:停止開車門警示:停止
	F65 P01	倒車警示:停止開車門警示:啟動
	F65 P10	倒車警示:啟動開車門警示:停止
	F65 P11	倒車警示:啟動開車門警示:啟動(出廠預設值)

注意事項

- 若使用者有做以上參數設定，完成後請將車輛電源重新啟動。
- 若原車出廠已有相關功能的部分，本產品該功能出廠預設值為關閉，以避免重複。

「防追撞安全警示系統」與「速控安全鎖系統」

功能設定 / 操作說明		
防追撞安全警示系統	功能	本系統完全免操作,其主要作用在於防止追撞事故之發生。一言以蔽之就是“爭取時間讓後方車輛即時的踩煞車來換取空間之不足” ※註：依車種不同，雙黃燈閃爍，頻率有些微差異
	正常減速時	僅亮煞車燈警示，本系統雙黃燈不會閃爍作動。
	速度驟減時	除煞車燈正常亮之外，本系統雙黃燈會慢閃三次(或六次)，警示後方車輛同步減速。
動作	緊急煞車時	除煞車燈正常亮之外，本系統雙黃燈將會快速閃爍約十次(或九次)，警示後方車輛前面狀況緊急，以便同步急踩煞車，若是快速閃爍約十次(或九次)後且速度歸零，門鎖將會自動解鎖，避免發生緊急事故，車門被鎖死，無法打開車門逃生。 ※註：緊急解鎖之功能須有開啟速控安全鎖
	功能	本系統係避免在行車中，車內人員不小心觸動打開車門之危險及停紅綠燈或堵車時，外來非善意的開門入侵，確保車內人員安全之安全鎖。
速控安全鎖系統	自動上鎖	當車速超過20km/h以上(依車款不同有異)，中控會自動上鎖，避免因為車門忘了上鎖而產生安全上的顧慮。
	自動解鎖	電源關閉時會自動解鎖。

溫馨語音提醒系統

- 上車時，車輛電源開關轉至發動引擎時，語音會提醒“請繫上安全帶祝行車平安”。
- 下車時，車輛電源開關轉至OFF位置，語音會提醒“開門時請注意後方來車”。
- 車子起步後，若有車門未關妥之狀況，則語音告知“請注意，車門未關妥”提醒用車人把車門關好避免發生危險，提升行車安全。
- 當手煞車未完全放開，車子起步後，語音系統自動提醒“請注意，手煞車未放開”。